


4

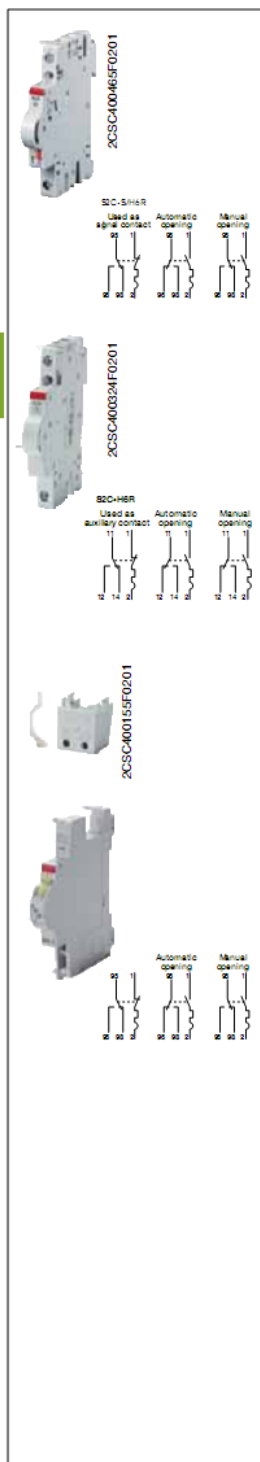

Styki sygnalizacyjne/pomocnicze

Funkcja S2C-S/H6R: wybór pomiędzy wskazaniem położenia styków głównych urządzenia, a sygnalizowaniem zakłócenia (przebieżenie/zwarcie w przypadku wyłączników instalacyjnych i wyłączników różnicowoprądowych z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym; zwarcie do ziemne w przypadku wyłączników różnicowoprądowych z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym i bez niego). Do wyłączników instalacyjnych serii S 200, wyłączników różnicowoprądowych serii F 200, wyłączników różnicowoprądowych z zabezpieczeniem nadmiarowoprądowym serii DS201, DS202C, DS 200.

Funkcja S2C-H6R: wskazanie położenia styków urządzenia. Do wyłączników instalacyjnych serii S200. Do montażu z lewej strony wyłączników instalacyjnych dzięki specjalnemu wtykowi. Nie nadają się do montażu razem z zespołem różnicowoprądowym DDA200.

Opis	Typ	Kod	Bbn 4016779 EAN	Masa 1 sztuki kg	Jedn. opak. szt.
Styk sygnalizacyjny/przełącznik pomocniczy	S2C-S/H6R	2CDS200922R0001	563819	0,04	1
Styk pomocniczy	S2C-H6R	2CDS200912R0001	563826	0,04	1

Styki pomocnicze montaż z lewej strony

Opis	Typ	Kod	Bbn 4016779 EAN	Masa 1 sztuki kg	Jedn. opak. szt.
Styk pomocniczy 1 NO/1NC	S2C-H11L	2CDS200936R0001	648820	0,04	1
Styk pomocniczy 2 NO	S2C-H20L	2CDS200936R0002	648837	0,04	1
Styk pomocniczy 2 NC	S2C-H02L	2CDS200936R0003	648844	0,04	1

Styki pomocnicze montowane od dołu do aparatów S 200, S 200 M, S 200 P

1 NC	S2C-H01	2CDS200970R0001	645515	0,01	1
1 NO	S2C-H10	2CDS200970R0002	645522	0,01	1

jedn. opak. 15 części

1 NC	S2C-H01 15x	2CDS200970R0011	646772	0,01	15
1 NO	S2C-H10 15x	2CDS200970R0012	646819	0,01	15

Mostek styków pomocniczych do styków pomocniczych montowanych od dołu

Przewód łączeniowy do wbudowanego styku pomocniczego (wyłącznik instalacyjny S 200 H lub styki pomocnicze S2C-H01/S2C-H10) do połączeń szeregowych (HKB) lub równoległych (HKB1).

1/2 mod.	HKB	GHV0360504R0100	523134	0,001	1000
1 mod.	HKB 1	GHV0360504R0101	524209	0,001	1000